

de	Montageanleitung
en	Mounting instructions
fr	Instructions de montage
sv	Monteringsinstruktion
nl	Montage-aanwijzing
it	Istruzioni di montaggio
fi	Asennusohje
es	Instrucciones de montaje
da	Monteringsvejledning
zh	安装指导
ko	설치 지침서
ja	取扱説明書

Drehantrieb
Rotary-type actuator
Servo-moteur à action angulaire
Spjällställdon med vridande rörelse
Luchtklepsservomotor voor rot. aandrijving
Servocomando rotativo per serrande
Kiertoliikkeinen ilmapeltien toimimoottori
Actuador de acción rotativa
Motor for drejebevægelse
旋转型执行器
로터리타입 조작기
ロータリー式ダンパーアクチュエータ


GSD...1



Lieferumfang
Deliverables
Contenu
Leverans


Leveringsomvang
Contenuto
Toimituslaajuus
Contenido

Leverancens omfang
设备构件
제품의 공급 (구성품)
製品及び付属品

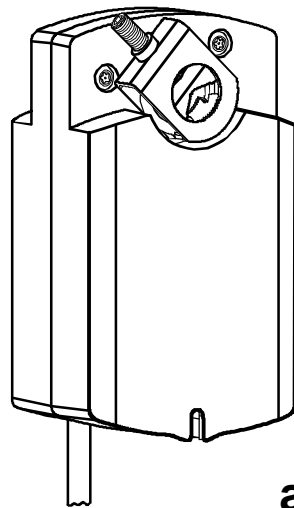

a

DIN7981
St 4,8 x 13

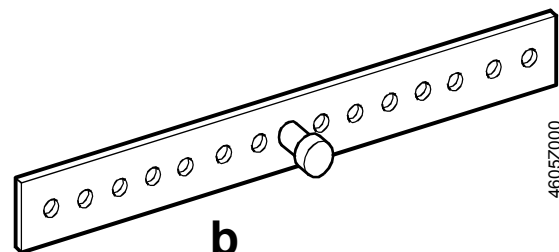

b

4605Z000




Hinweise / Warnungen
Notes / Warnings
Indications / Mise en garde
Hänvisningar / Varningar







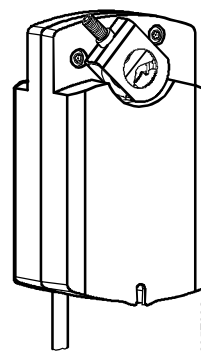





























Aanwijzingen / Waarschuwingen
Messa in servizio / Indicazioni
Huomauksia / Varoituksia
Indicaciones / Consejos

Bemærkninger / Advarsler
提示 / 警告
주의사항
保護等級 / 注意

IP40
In all positions




4605Z002

<div>de</div> <p>Diese Anleitung ist beim Antrieb oder in der Anlagendokumentation aufzubewahren!</p> <p> Dieses Symbol weist auf Gefahren und Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachen hin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antriebe für AC 230 V dürfen nur durch autorisiertes Personal angeschlossen werden. • Zulässige Spannungen an den Hilfsschaltern: Siehe Tabelle unter "Geräteschaltpläne". • Die Anschlusskabel des Antriebs dürfen nicht im Wasser liegen. <p> Gerät der Schutzklasse II (Schutzisolierung)</p> <p> Gerät der Schutzklasse III (Schutzkleinspannung)</p> <p> Achtung! Der Stellantrieb darf nicht geöffnet werden</p> <p>Verdrahtung und Inbetriebnahme Siehe in den anlagenspezifischen Unterlagen und im Datenblatt N4603 zum Antrieb.</p>	<div>sv</div> <p>Denna instruktion skall förvaras tillsammans med ställdonet eller anläggningsdokumentationen!</p> <p> Denna symbol gäller riskfaktorer samt åtgärder för att undvika person- och materialskador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ställdon med AC 230 V får anslutas endast av behörig personal. • Tillåten spänning för hjälpkontakter, se tabellen i avsnitt kopplingschema. • Ställdonets anslutningskabel får inte ligga i vatten. <p> Apparat i isolerklasse II (skyddsisolering)</p> <p> Apparat i isolerklasse III (skyddsisolering)</p> <p> OBS! Ställdonet får inte öppnas.</p> <p>Elektrisk inkoppling och igångkörning Se anläggningsspecifika underlag och i „datablad N4603“ för ställdonet.</p>	<div>fi</div> <p>Tätä ohjetta tulee säilyttää toimimootorin läheisyydessä tai yhdessä laitosdokumenttien kanssa!</p> <p> Tämä symboli viittaa vaaraan ja toimenpiteisiin, joita tarvitaan henkilö- ja aineellisten vahinkojen välttämiseksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ainoastaan valtuutetut ammattihenkilöt saavat liittää 230 VAC:n toimimootoreita. • Sallitut jännitteet apukytkimissä: katso "Kytkenäkaaviot"-kappaleessa oleva taulukko. • Toimimootorin liitäntäkaapelit eivät saa kastua tai muuten altistua vedelle. <p> Suojausluokan II laite (suoraerotus)</p> <p> Suojausluokan III laite (suojaerotus)</p> <p> Huomio! Toimimootoria ei saa avata.</p> <p>Johdotus ja käyttöönotto Katso laitoskohtaiset dokumentit ja tekninen esite N4603.</p>
<div>en</div> <p>Store these instructions together with the actuator or with the plant documentation!</p> <p> This symbol denotes dangers and measures to avoid personal injury and property damage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Only authorized personnel may connect actuators for AC 230 V. • Refer to the table in "Diagrams" for the voltages permissible at the auxiliary switches. • Do not expose the actuator's connecting cables to water or lay the cables in water. <p> Device of protection class II (protective insulation)</p> <p> Device of protection class III (protective insulation)</p> <p> Warning! Do not open the actuator.</p> <p>Wiring and commissioning Refer to the actuator's commissioning instructions and datasheet N4603.</p>	<div>nl</div> <p>Deze handleiding moet bij de servomotor, of met de documentatie van de installatie worden bewaard!</p> <p> Dit symbool wijst op gevaar en maatregelen ter bescherming van personen en materiaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AC 230 V aandrijvingen mogen alleen door bevoegd personeel worden aangesloten. • Voor toelaatbare spanningen aan hulpschakelaars: Zie tabel onder "Aansluitschema's". • De aansluitkabel van de aandrijving mag niet in het water liggen. <p> Apparaat van beschermingsklasse II (beschermings isolatie)</p> <p> Apparaat van beschermingsklasse III (beschermings isolatie)</p> <p> Opgelet! De servomotor mag niet worden geopend.</p> <p>Bekabeling en inbedrijfstelling Raadpleeg de installatie-documentatie en "Apparatenblad" N4603 van de servomotor.</p>	<div>es</div> <p>Conserve estas instrucciones con el actuador o con la documentación de la instalación!</p> <p> Este símbolo denota peligro y medidas para evitar daños personales y de la propiedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sólo el personal autorizado puede conectar los actuadores a 230 V CA. • Consultar la tabla de "Conexión eléctrico" para saber la tensión permitida en los contactos auxiliares. • No exponer los cables de conexión del actuador al agua ni dejarlos en contacto con ésta. <p> Equipo con tipo de protección II (aislamiento protegido)</p> <p> Equipo con tipo de protección III (aislamiento protegido)</p> <p> Atención! el actuador no debe ser abierto.</p> <p>Cableado y puesta en marcha Referirse a las instrucciones de puesta en marcha del actuador y de la hoja técnica N4603.</p>
<div>fr</div> <p>Cette instruction est à conserver avec le servomoteur ou avec la documentation de l'installation!</p> <p> Ce symbole signale un danger pour les personnes et les biens et les mesures y-afférentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le branchement des servomoteurs 230 V~ ne doit être effectué que par un personnel qualifié. • Tensions admissibles sur les contacts auxiliaires : cf. "Schémas de raccordement". • Les câbles de raccordement du servomoteur ne doivent pas être en contact avec l'eau. <p> Classe d'isolation II (isolation de protection)</p> <p> Classe d'isolation III (isolation de protection)</p> <p> Attention! Le servo-moteur ne doit pas être ouvert.</p> <p>Câblage et mise en service Se référer à la documentation de l'installation et à la fiche produit N4603 du servomoteur.</p>	<div>it</div> <p>Queste istruzioni devono essere conservate con la documentazione dell'impianto!</p> <p> Questo simbolo indica – pericolo – il personale deve fare attenzione per evitare ferite o danni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • I collegamenti a 230 V CA . devono sempre essere eseguiti da personale autorizzati. • Fare riferimento alle " tabelle tecniche" per la tensione ammessa per i contatti ausiliari. • Non esporre all'acqua il cavo ed i collegamenti elettrici. <p> Apparecchi di protezione classe ii (protezione isolamento)</p> <p> Apparecchio di protezione classe III (protezione isolamento)</p> <p> Attenzione! Il servocomando non deve essere aperto.</p> <p>Menti e messa in servizio Consultare la documentazione per l'installazione e il folio tecnico (N4603) del servocomando.</p>	<div>da</div> <p>Opbevar denne vejledning sammen med motoren eller med anlægssdokumentationen!</p> <p> Dette symbol gør opmærksom på farer og forholdsregler til beskyttelse af personer og genstande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motorer til AC 230 V må kun tilsluttes af autoriserede personer. • Tilladte spændinger til hjælpekontakter: Se skema under "Apparatdiagrammer". • Motorens tilslutningskabler må ikke ligge i vand. <p> Apparat i isoleringsklasse II (beskyttelsesi-solering)</p> <p> Apparat i isoleringsklasse III (beskyttelsesi-solering)</p> <p> OBS! Motoren må ikke åbnes.</p> <p>Eltilslutning og idriftsættelse Se den anlægsspecifikke dokumentation samt basisdokumentationen datablad N4603 for motorer.</p>

zh	ko	ja
<p>请将此安装指导文件与驱动器或现场文件保存在一起。</p> <p>! 此符号代表危险和须要采取措施以免对人及财产产生损害:</p> <ul style="list-style-type: none"> 只有被授权的工程人员才可进行230V交流电压的电气安装。 请参考“图内”有关辅助开关可容许电压表。 不要将已连接电缆的驱动器暴露在水中及将电缆安放在水中。 <p><input type="checkbox"/> 设备安全等级II (绝缘保护)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 设备安全等级 III (绝缘保护)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 注意! 请不要打开驱动器</p> <p>驱动器接线和调试 请参考调试指导和驱动器技术资料N4603.</p>	<p>본 지침서는 조작기 또는 관련 설비 자료와 함께 보관 한다.</p> <p>! 위험요소 와 더불어 인사 및 재산상의 피해를 방지 하기 위한 표시(심볼):</p> <ul style="list-style-type: none"> 전기적 결선(AC230V)은 반드시 전기 공사 면허가 있는 사람에 의해 시행 되어야 한다. 보조스위치의 접점용량은 "다이어그램" 상의 테이블에 표시된 내용을 참고한다. 조작기의 연결 케이블은 물에 닿지 않도록 주의 한다. <p><input type="checkbox"/> 전기안전규격(CE 절연규격) : Class II</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 전기안전규격(CE 절연규격) : Class III</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 주 의! 조작기를 임의로 열지 마시오.</p> <p>결선 및 시운전 시운전 지침 또는 “데이터 시트” N4603 를 참조</p>	<p>ダンパーアクチュエータを取付ける場合には、この説明書に従い行って下さい。</p> <p>! この注意書きを守らないと、傷害を伴う危険と共に、機器を破損する事が有ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> 配線は電気工事士の資格を持った人が行って下さい。 補助スイッチの電圧仕様については、接続図の項を参照して下さい。 アクチュエータへの配線は、水に浸したり、雨にさらされる事の無い様施工して下さい。 <p><input type="checkbox"/> 絶縁保護クラス II</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 絶縁保護クラス III</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 注意! カバーを外さない事。</p> <p>配線及び調整 製品の仕様書N4603を参照して下さい。</p>

<div>C</div> <div> Adapter-Montage Adapter mounting Montage de l'adaptateur Montering av adapter </div>	<div> Apadper-montage Montaggio dell'adattatore Sovittimen asennus Montaje del adaptador </div>	<div> Montering af adapter 适配器的安装 샤프트 어댑터의 조립 ダンパーシャフトアダプタの取付 </div>
--	--	---

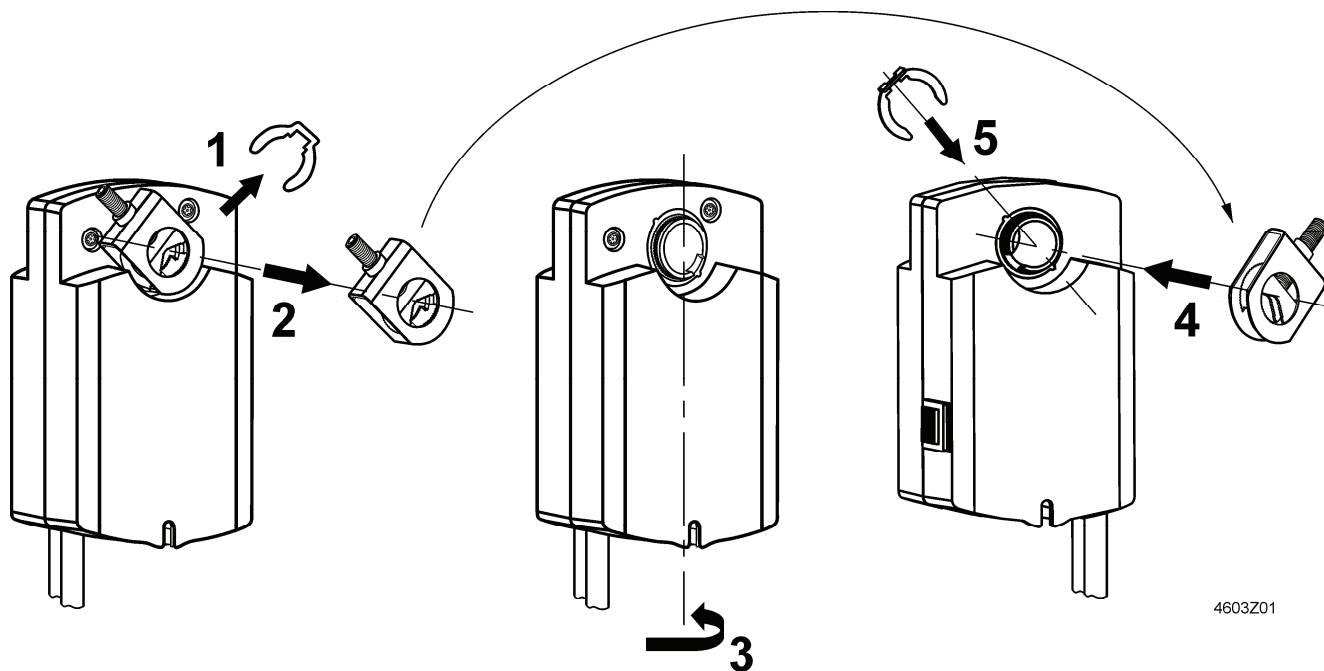


4603Z01



Massbild
Dimensions
Encombremnt
Måttuppgift

Maatschets
Ingombri
Mittapiirros
Dimensiones

Målskitse
尺寸
외형치수
外形寸法

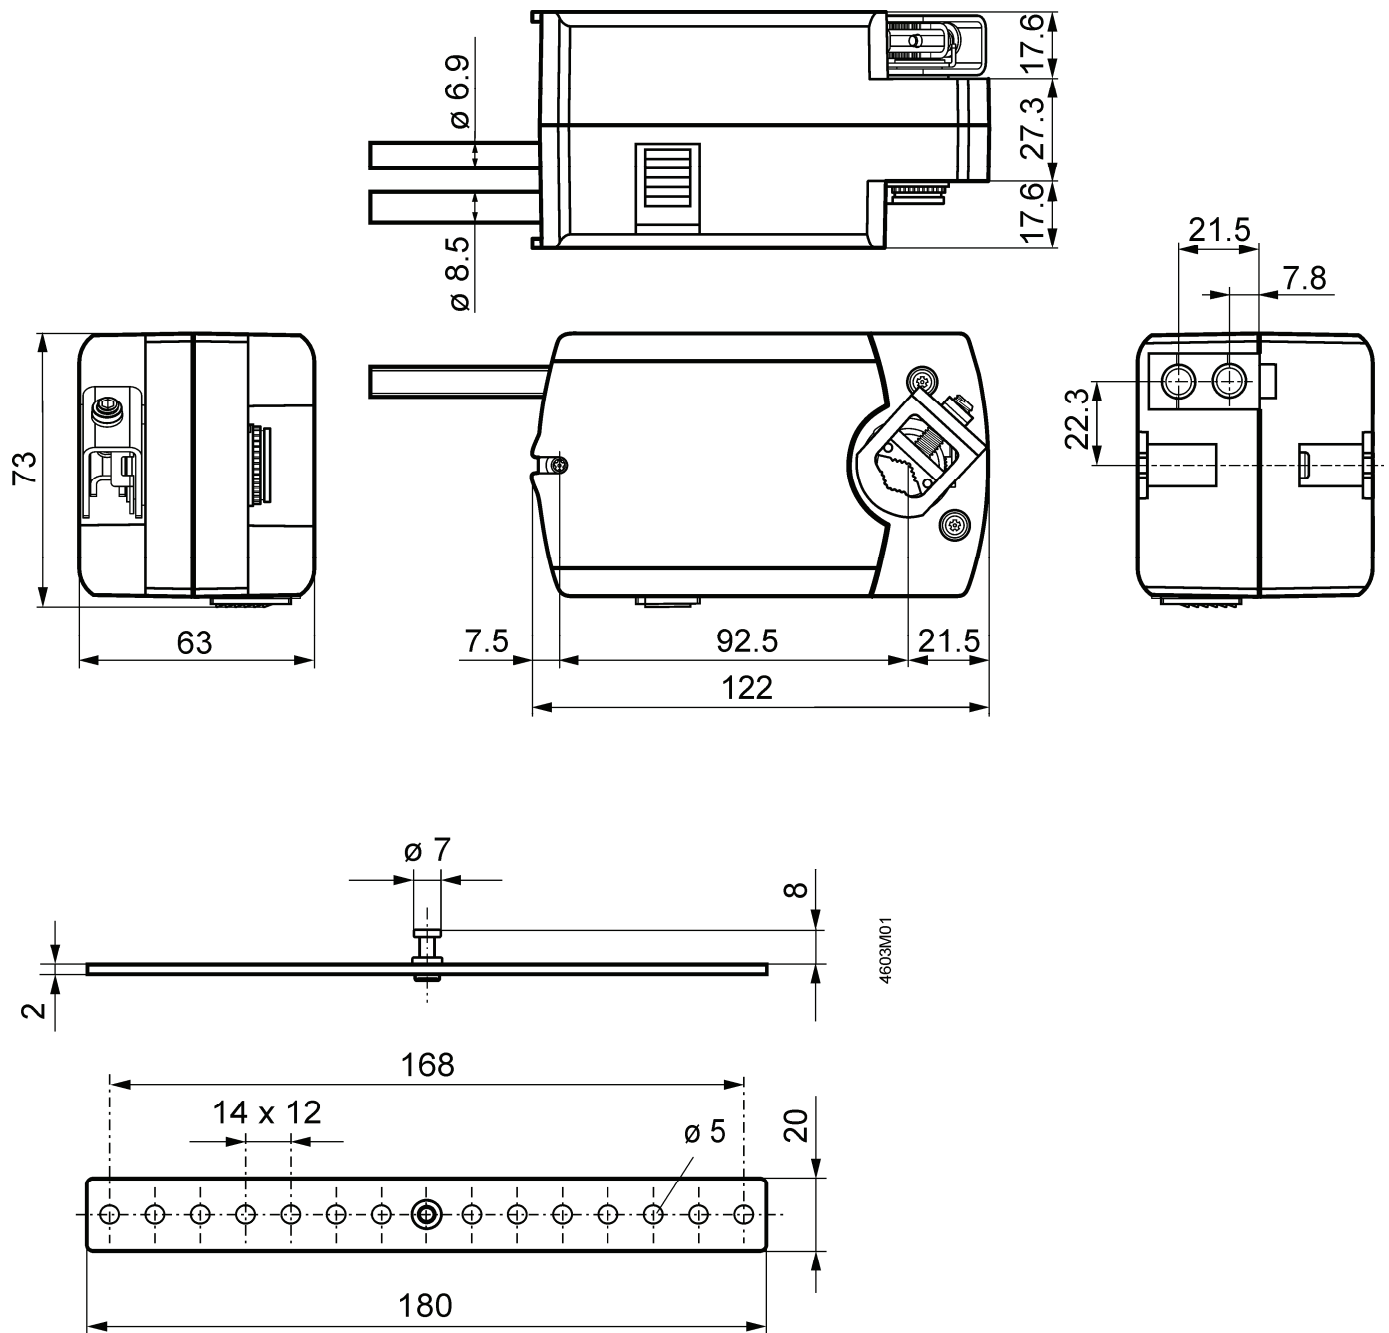


Masse in mm
Dimensions in mm
Dimensions en mm

Mått i mm
Afmetingen in mm
Dimensioni in mm

Mitat mm
Dimensiones en mm
Mål i mm


尺寸单位 mm
치수 단위 mm
単位 mm

GSD121.1A

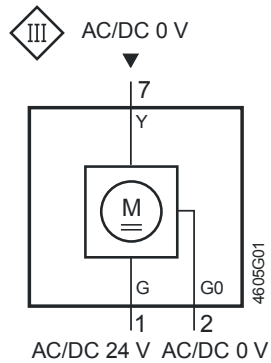


Auf-/Zu-Steuerung
Open-close control
Commande tout ou rien
Tvålåges styrning
Tweepuntsbesturing
Comando a 2 posizioni
Kaksipisteohjaus
Control a 2 puntos
On/off-styring
开关控制
2-위치 제어
2位置タイプ

GSD321.1A

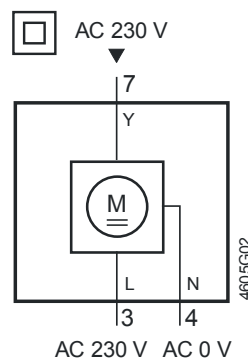


Auf-/Zu-Steuerung
Open-close control
Commande tout ou rien
Tvålåges styrning
Tweepuntsbesturing
Comando a 2 posizioni
Kaksipisteohjaus
Control a 2 puntos
On/off-styring
开关控制
2-위치 제어
2位置タイプ

GSD126.1A

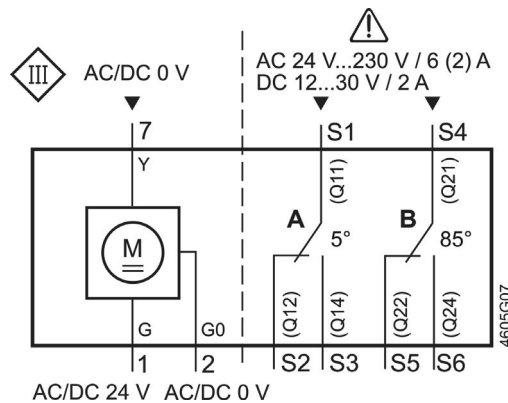

Auf-/Zu-Steuerung
Open-close control
Commande tout ou rien
Tvålåges styrning
Tweepuntsbesturing
Comando a 2 posizioni
Kaksipisteohjaus
Control a 2 puntos
On/off-styring
开关控制
2-위치 제어
2位置タイプ

GSD326.1A

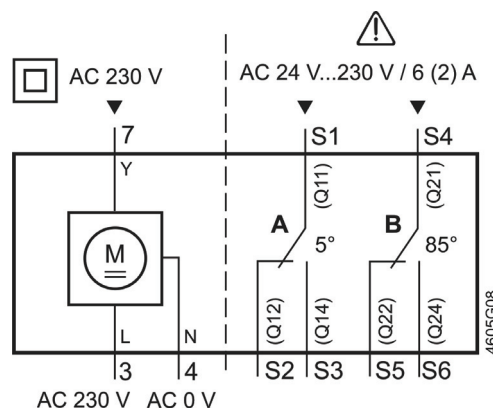

Auf-/Zu-Steuerung
Open-close control
Commande tout ou rien
Tvålåges styrning
Tweepuntsbesturing
Comando a 2 posizioni
Kaksipisteohjaus
Control a 2 puntos
On/off-styring
开关控制
2-위치 제어
2位置タイプ

de

Kabelbezeichnungen

Anschluss	Kabel				Bedeutung
	Code	Nr.	Farbe	Abkürzung	
Antriebe AC/DC 24 V	G	1	rot	RD	System Potential AC/DC 24 V
	G0	2	schwarz	BK	Systemnull
	Y	7	orange	OG	Stellsignal AC/DC 0 V "Gegenuhrzeigersinn" (GSD12...1A)
Antriebe AC 230 V	L	3	braun	BN	Phase AC 230 V
	N	4	blau	BU	Nullleiter
	Y	7	weiss	WH	Stellsignal AC 230 V "Gegenuhrzeigersinn" (GSD32...1A)
Hilfsschalter	Q11	S1	grau/rot	GYRD	Schalter A Eingang
	Q12	S2	grau/blau	GYBU	Schalter A Ruhekontakt
	Q14	S3	grau/rosa	GYPK	Schalter A Schliesskontakt
	Q21	S4	schwarz/rot	BKRD	Schalter B Eingang
	Q22	S5	schwarz/blau	BKBU	Schalter B Ruhekontakt
	Q24	S6	schwarz/rosa	BKPK	Schalter B Schliesskontakt

en

Wire designations

Connection	Cable				Meaning
	Code	No.	Color	Abbreviation	
AC/DC 24 V Actuators	G	1	red	RD	System potential AC/DC 24 V
	G0	2	black	BK	System neutral
	Y	7	orange	OG	Positioning signal AC/DC 0 V "counter-clockwise" (GSD12...1A)
AC 230 V Actuators	L	3	brown	BN	Line AC 230 V
	N	4	blue	BU	Neutral
	Y	7	white	WH	Positioning signal AC 230 V "counter-clockwise" (GSD32...1A)
Auxiliary switch	Q11	S1	gray/red	GYRD	Switch A input
	Q12	S2	gray/blue	GYBU	Switch A normally closed contact
	Q14	S3	gray/pink	GYPK	Switch A normally open contact
	Q21	S4	black/red	BKRD	Switch B input
	Q22	S5	black/blue	BKBU	Switch B normally closed contact
	Q24	S6	black/pink	BKPK	Switch B normally open contact

fr

Désignation des câbles

Câbles de raccordement	Câble				Signification
	Code	No.	Couleurs	Abbreviation	
servo-moteurs AC/DC 24 V	G	1	rouge	RD	Potentiel du système AC/DC 24 V
	G0	2	noir	BK	Zéro du système
	Y	7	orange	OG	Signal de commande AC/DC 0 V "sens anti-horaire" (GSD12...1A)
servo-moteurs AC 230 V	L	3	brun	BN	Phase AC 230 V
	N	4	bleu	BU	Neutre
	Y	7	blanc	WH	Signal de commande AC 230 V "sens anti-horaire" (GSD32...1A)
commutateurs auxiliaires	Q11	S1	gris/rouge	GYRD	commutateur A entrée
	Q12	S2	gris/bleu	GYBU	commutateur A contact de repos
	Q14	S3	gris/rose	GYPK	commutateur A contact de travail
	Q21	S4	noir/rouge	BKRD	commutateur B entrée
	Q22	S5	noir/bleu	BKBU	commutateur B contact de repos
	Q24	S6	noir/rose	BKPK	commutateur B contact de travail

电缆说明	连 接	线 缆				注 解
		端子号	端子	颜色	缩写	
AC/DC 24 V 驱动器		G	1	红色	RD	供电类型为 AC/DC 24 V 中线性 驱动器控制信号 AC/DC 0 V "逆时针旋转" (GSD12...1A)
		G0	2	黑色	BK	
		Y	7	橙色	OG	
AC 230 V 驱动器		L	3	啡色	BN	相线 AC 230 V 中性 驱动器控制信号 AC 230 V "逆时针旋转" (GSD32...1A)
		N	4	蓝色	BU	
		Y	7	白色	WH	
辅助开关		Q11	S1	灰/红	GYRD	辅助开关 A 输入公共端子 辅助开关 A 常闭端子 辅助开关 A常开端子
		Q12	S2	灰/蓝	GYBU	
		Q14	S3	灰/蓝	GYPK	
		Q21	S4	黑/红	BKRD	辅助开关 B 输入公共端子 辅助开关 B 常闭端子 辅助开关 B 常开端子
		Q22	S5	黑/蓝	BKBU	
		Q24	S6	黑/粉	BKPK	

결선 케이블	구 분	케이블				내 용
		코드	번호	색상	약어(약자)	
AC/DC 24 V 조작기		G	1	적색	RD	공급전원 AC/DC 24 V 시스템 뉴트럴 동작 신호 AC/DC 0 V "반시계방향 회전" (GSD12...1A)
		G0	2	흑색	BK	
		Y	7	오렌지색	OG	
AC 230 V 조작기		L	3	갈 색	BN	동작 신호 AC 230 V 뉴트럴 (N) 동작 신호 AC 230 V "반시계방향 회전" (GSD32...1A)
		N	4	청색	BU	
		Y	7	흰색	WH	
보조 스위치		Q11	S1	회색/적색	GYRD	스위치 A 입력 스위치 A (노멀 클로즈 접점) 스위치 A (노멀 오픈 접점) 스위치 B 입력 스위치 B (노멀 클로즈 접점) 스위치 B (노멀 오픈 접점)
		Q12	S2	회색/청색	GYBU	
		Q14	S3	회색/분홍색	GYPK	
		Q21	S4	흑색/적색	BKRD	
		Q22	S5	흑색/청색	BKBU	
		Q24	S6	흑색/분홍색	BKPK	

付属ケーブルの内容	内容	ケーブル				仕 様
		コード	No.	色	記号	
電源 AC/DC 24 V		G	1	赤	RD	システムポテンシャル AC/DC 24 V システムニュートラル 操作信号 AC/DC 0 V “ 反時計廻り”(GSD12...1A)
		G0	2	黒	BK	
		Y	7	オレンジ	OG	
電源 AC 230 V		L	3	茶	BN	相電圧 AC 230 V ニュートラル 操作信号 AC 230 V “ 反時計廻り” (GSD32...1A)
		N	4	青	BU	
		Y	7	白	WH	
補助スイッチ		Q11	S1	灰/赤	GYRD	スイッチA コモン スイッチA “ 常時閉” 信号 スイッチA “ 常時開” 信号 スイッチB コモン スイッチB “ 常時閉” 信号 スイッチB “ 常時開” 信号
		Q12	S2	灰/青	GYBU	
		Q14	S3	灰/ピンク	GYPK	
		Q21	S4	黒/赤	BKRD	
		Q22	S5	黒/青	BKBU	
		Q24	S6	黒/ピンク	BKPK	